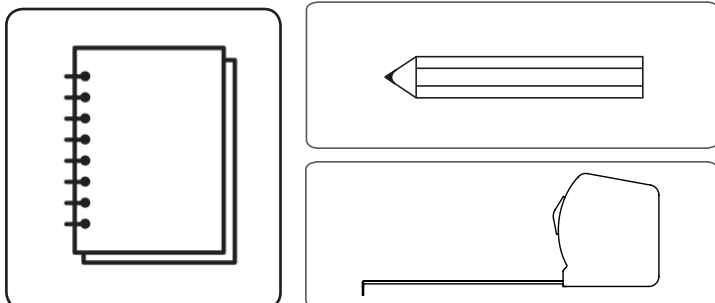
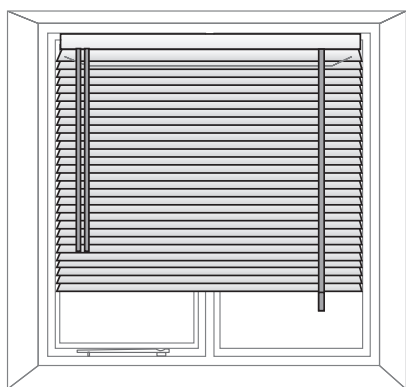
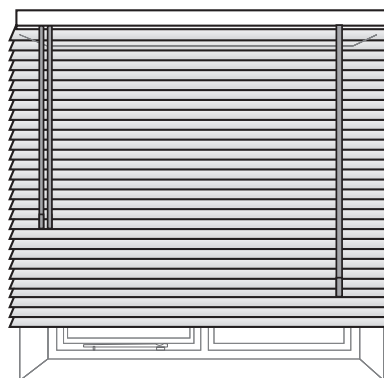


TARVITTAVAT TYÖKALUT

Sälekaihtimet valmistetaan täysin mittojesi mukaan, ja niissä on universaalit seinäkiinnikkeet, jotka voidaan käyttää sekä katto- sekä seinäasennukseen. Mittaaminen on helppoa – tarvitset vain kynän, muistivihon ja metallisen mittanauhan.

Sälekaihtimen ohjaustanko sijaitsee usein vasemmalla tai oikealla puolella, mikä tarkoittaa, ettei sinun tarvitse huolehtia käytettävyydestä, sillä se on jo sijoitettu käytännöllisesti. Säleet voidaan sulkea puoliksi, jotta sisään pääsee vain vähän valoa, tai avata kokonaan valon määrän maksimoimiseksi.

Tämä opas antaa yksityiskohtaiset ohjeet siitä, miten mittaat ikkunasi oikein varmistaaksesi parhaan mahdollisen kaihtimien sopivuuden.

ASENNUSVAIHTOEHDOT**Asennus karmin sisään****Asennus karmin ulkopuolelle****MUISTA!**


Älä oleta, että kaikki ikkunat ovat samankokoisia. Mittaa aina jokainen ikkuna erikseen välttyäksesi vääriltä mitoilta.

MITTAA IKKUNASI KOLMESSA HELPOSSA VAIHEESSA

Päätä, miten haluat asentaa kaihtimen – Sisäasennus tarkoittaa ikkunasyvennyksen tai karmin sisäpuolelle asennettavaa kaihdinta, kun taas ”ulkoinen asennus – tarkka koko” tarkoittaa ikkunasyvennyksen ulkopuolelle haluttuun kohtaan seinälle asennettavaa kaihdinta.


Vaihe 1

Kirjaa haluttu asennuskorkeus.

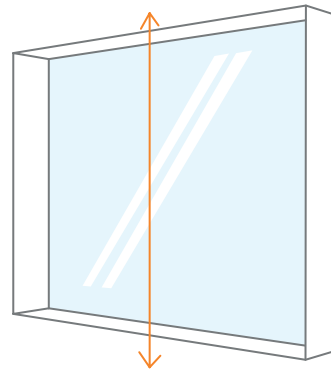

Vaihe 2

Mittaa ensin leveys ja sen jälkeen korkeus (leveys x korkeus) — Mittaa kaikki ikkunat, vaikka ne näyttäisivät samanlaisilta.

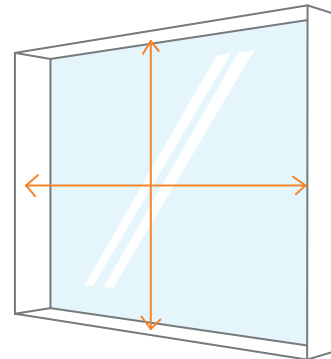

Vaihe 3


Valitse ohjauspuoli:

Vasen puoli nosto/lasku, oikea puoli kulman säätö

Oikea puoli nosto/lasku, vasen puoli kulman säätö

Molemmat vasemmalla puolella

Molemmat oikealla puolella

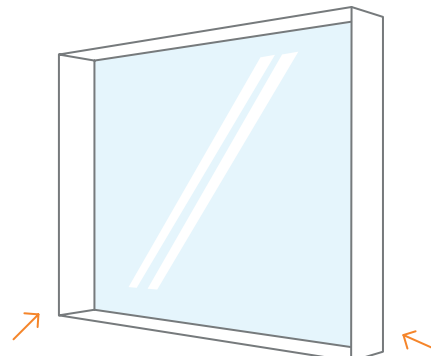


VALITSE HALUAMASI SÄLEKAIHTIMEN ASENNUSTAPA

OTA MITAT: ASENNUS IKKUNAKARMIN/-SYVENNYKSEN SISÄÄN

Tämä on yleisin asennustapa. Varmista, että ikkunasäleikkari on riittävä karmisyyvyyden asennukselle – (suosittelemme, että karmisyyvyys on vähintään 65 mm 50 mm säleille).


LEVEYS

Mittaa sisäkarmisyyden leveys ylhäältä, keskeltä ja alhaalta. Käytä pienintä mittausta ja vähennä siitä 10 mm. Tämä on LEVEYS-mittasi.

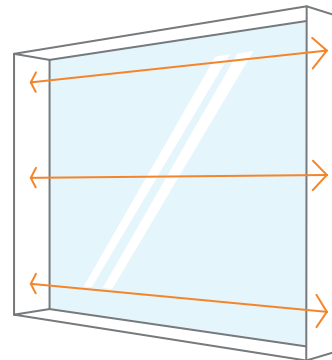

KORKEUS

Mittaa sisäkarmisyyden korkeus. Tämä on KORKEUS-mittasi.

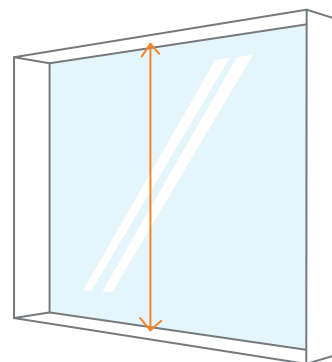

HUOM!

Varmista, että karmisyyden syvyys on riittävä säleikkarin asentamiseen niin, ettei se estä esimerkiksi ikkunakahvan käyttöä. Käytä aina pienintä mitattua arvoa kolmesta mittaamastasi kohdasta (ylä, keski, ala). Muista mitata lähimpään millimetriin.


VALITSE HALUAMASI SÄLEKAIHTIMEN ASENNUSTAPA

OTA MITAT: ASENNUS IKKUNAKARMIN/-SYVENNYKSEN ULKOPUOLELLE

Jos tiedät tarkan alueen, jonka haluat kaihtimen peittävän, mittaa alueen leveys ja korkeus. Esimerkiksi jos asennat kaihtimen ikkunakarmin ulkopuolelle, suosittelemme lisäämään 5 cm molemmille puolille ja mittaamaan 10 cm ikkunakarmin yläpuolelta valorakojen minimoimiseksi. Valmistamme kaihtimen täsmälleen mittojesi mukaan.


LEVEYS

Mittaa alueen leveys, jonka haluat kaihtimen peittävän. Tämä on LEVEYS-mittani.

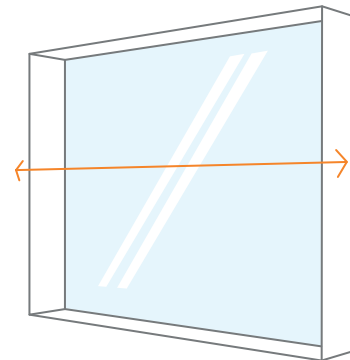

KORKEUS

Mittaa alueen korkeus, jonka haluat kaihtimen peittävän. Tämä on KORKEUS-mittasi.

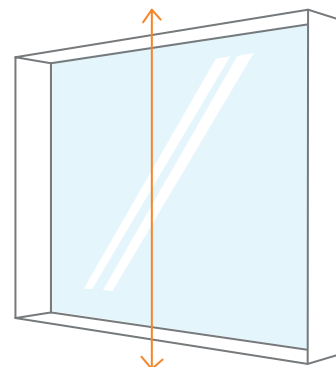

HUOM!


Kun mittaat kaihtimen korkeutta, muista ottaa huomioon mahdolliset esteet, kuten patterit.

VALITSE HALUAMASI SÄLEKAIHTIMEN ASENNUSTAPA

PEITELISTA


IKKUNAKARMIN/-SYVENNYKSEN SISÄÄN

Kun valitset sisäasennuksen, valmistamme kaihtimen peitelistat 2 mm leveämmiksi kuin itse kaihdin, jotta lista peittää karmin yläreunan ja estää raon syntymisen. Tämä pieni säätö ei vaikuta mittoihisi.

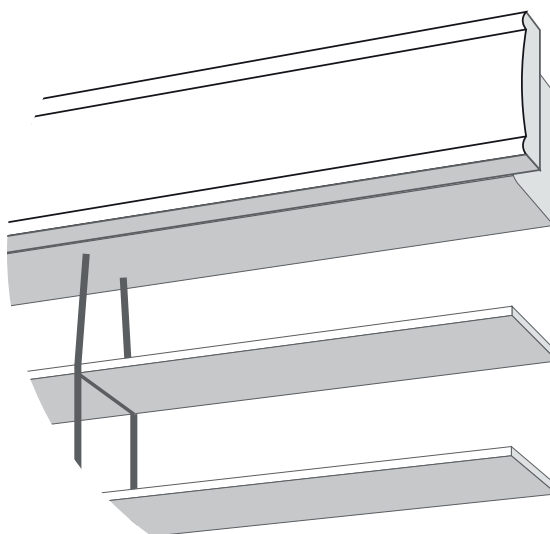


IKKUNAKARMIN/-SYVENNYKSEN ULKOPUOLELLE

Kun valitset ulkoisen asennuksen, valmistamme peitelistat 38 mm leveämmiksi kuin kaihdin. Voit halutessasi valita peitelistat molemmille puolille, jotta kiinnikkeet eivät näy sivuilta.

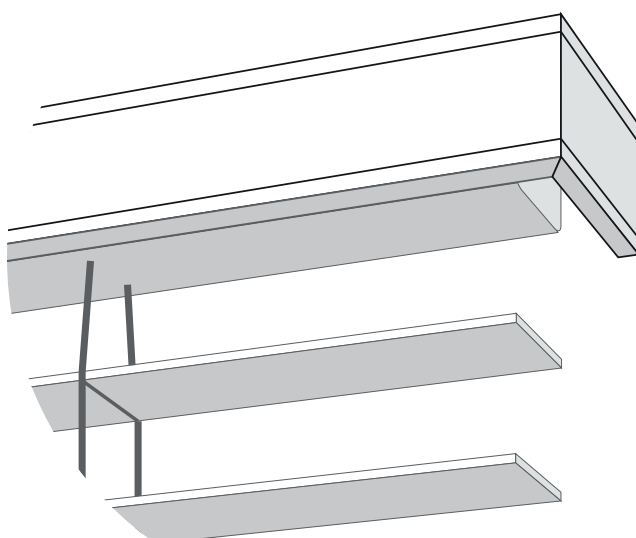


ASENNUSOHJEET

Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asennusta ja käyttöä. Asennus voidaan suorittaa ilman ammattilaista. Kaihtimet on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Jos olet epävarma asennusprosessista, pyydä ammattilaisen apua. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

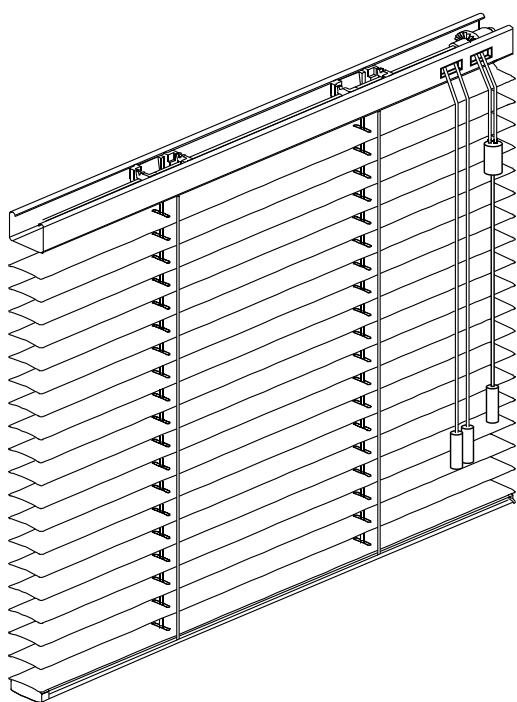

VAROITUS!


Pienet lapset voivat kuristua kaihtimen vetonarujen, ketjujen, nauhojen ja sisäisten narujen silmukoihin. Kuristumis- ja sotkeutumisvaaran välttämiseksi pidä narut poissa pienten lasten ulottuvilta. Narut voivat kiertyä lapsen kaulan ympärille. Siirrä sängyt, pinnasängyt ja huonekalut pois kaihtimien narujen läheltä. Älä sido naruja yhteen. Varmista, etteivät narut kierry ja muodosta silmukkaa. Tarkista ennen poraamista, ettei seinässä ole sähköjohtoja. Tarkista myös ennen asennusta, että kiinnikkeet sopivat seinämateriaalillesi.

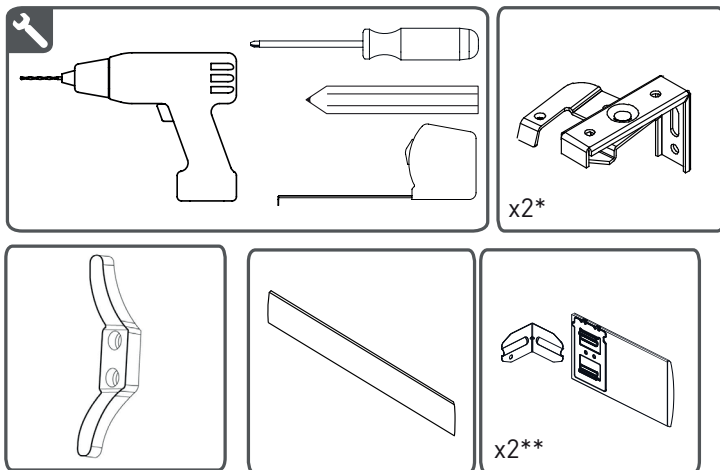



* Kiinnikkeiden määrä voi vaihdella kaihtimen koosta riippuen.

** Koskee vain ulkoista asennusta. Sivujen määrä voi vaihdella.


PUUSÄLEKAIHTIMIEN ASENNUS

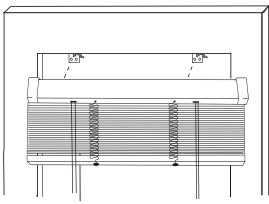


Sisäasennus

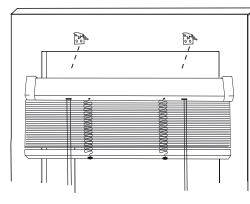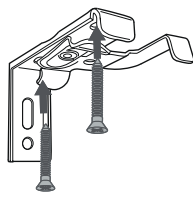

Ulkoinen asennus

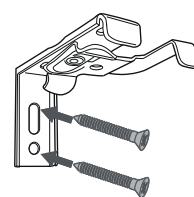

Tämän kaihtimen asennuskorkeuden tulee olla vähintään 1500 mm lattiasta.


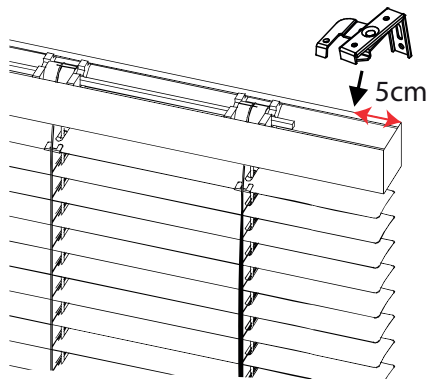


1.

Mittaa 5 cm kaihtimen kummastakin reunasta kiertokiinnikkeiden asentamista varten. Loput kiinnikkeet tulee sijoittaa tasaisesti kaihtimen leveyden mukaan siten, etteivät ne häiritse yläkiskon liikkuvia osia.

2.


Kiinnitä yläkiskon etureuna kiinnikkeiden ulkoneviin koukkuihin, nosta sitten yläkiskon takaosa vaakasuoraan. Käännä kiinnitysvarsi paikoilleen ja paina se yläkiskoon lukitaksesi sen paikalleen pitäen sitä tässä asennossa.

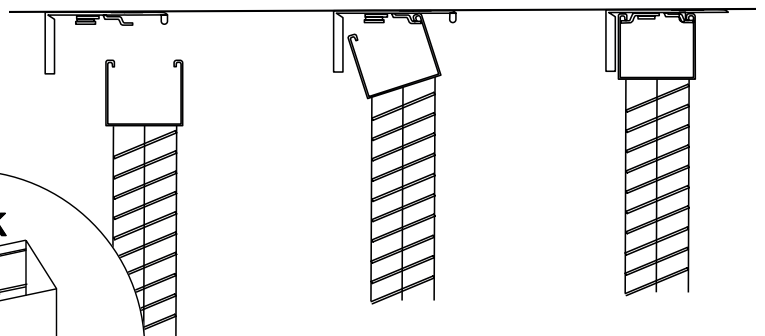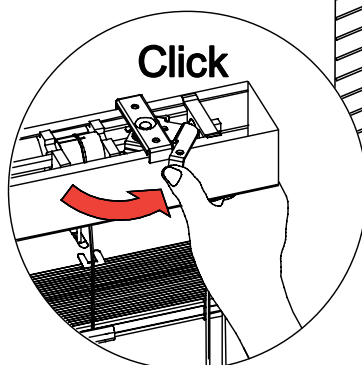


OHJAUSNYÖRIT JA PEITELISTAN ASENNUS

OHJAUSNYÖRIT



Ohjausnyörillä tarkoitetaan, että kaihtimen molemmissa päissä kulkee vaijerit lamellien läpi. Ne pitävät kaihtimen paikoillaan, kun sitä lasketaan alas, ja mahdollistavat sen asentamisen esimerkiksi oveen tai kippi-ikkunaan. Ohjausnyörit asennetaan kaihtimen asennustavan mukaan joko karmin sisään (Karmin asennus / P) tai seinäkiinnityksenä (Seinään asennus / K). Tämä varmistaa, että kaihdin pysyy tukevasti paikoillaan eikä heilu tai siirry pois linjasta. Katso vasemmalla olevat kaaviot.

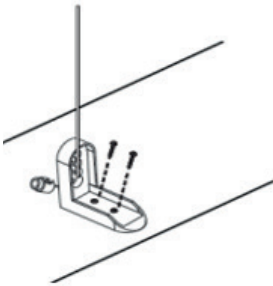



Karmin asennus (P)

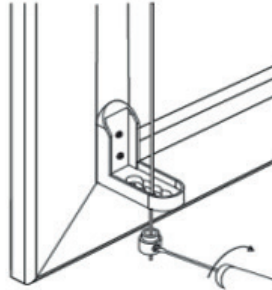


Seinään asennus (K)

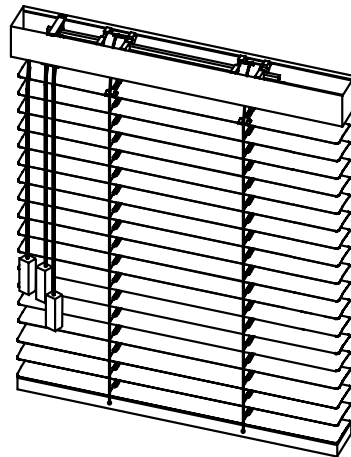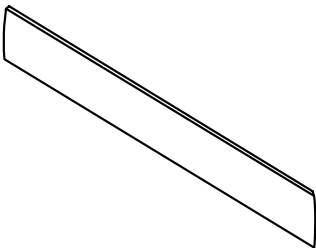

Jos asennat kaihtimen ikkunasyvennykseen, napsauta vain listan etuosa paikoilleen.

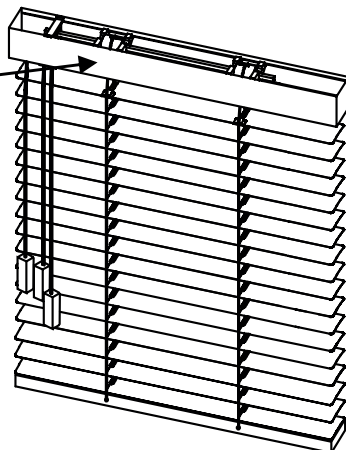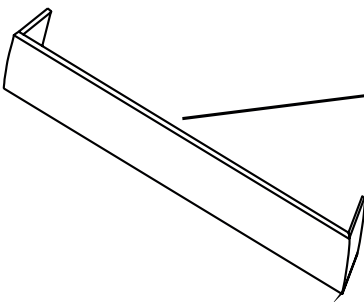


Jos asennat kaihtimen karmin ulkopuolelle, kiinnitä peitelistan sivut peitelistan etuosaan päätykiinnikkeillä ja napsauta lista paikoilleen.

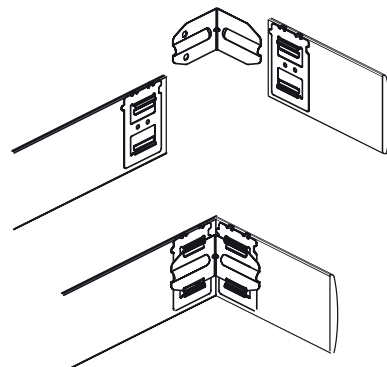


ASENNA LAPSITURVALLISUUSOSAT

Turvaosat on suunniteltu vähentämään tahattoman kuristumisen riskiä, mutta riskiä ei voida täysin poistaa. Varmista, että lapsiturvallisuusosat on asennettu oikein ja pidä aina narut, ketjut ja pienet osat poissa lasten ulottuvilta. Lapsi voi kuristua, jos turvaosia ei ole asennettu. Käytä aina turvaosia pitääksesi narut ja ketjut poissa lasten ulottuvilta.

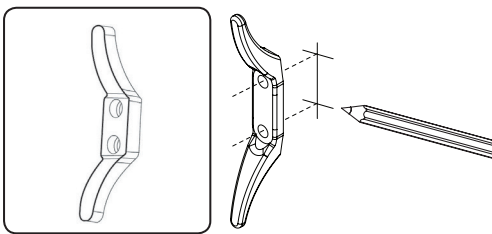


Varmista, että narupidike on asennettu vähintään 1500 mm korkeudelle lattiasta, mahdollisimman lähelle yläkiskoä. Merkitse kohta lyijykynällä.




Kiinnitä narupidike seinään ruuveilla.



Kiedo narut pidikkeen ympärille kahdeksikon muotoon. Kun narut on kierretty, kiinnitä ne siten, ettei ylimääräistä narua vapaudu, jos joku vetää narusta.

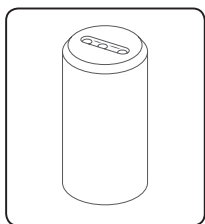

Narunkatkaisija on esiasennettu naruihin, ja kun naruihin kohdistetaan vaakasuora veto, katkaisija hajoaa poistaen vaarallisen silmukan syntymisen. Narunkatkaisija pysähtyy 5 cm päähän yläkiskosta kaihtimen ollessa täysin alas laskettu. Tämä vastaa EN13120-standardin lapsiturvallisuusvaatimuksia.

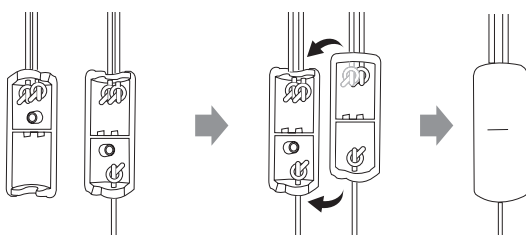

Jos narunkatkaisija on irrotettu kahteen osaan:
Selvitä ja suorista narut.

- 2 narua: Paina katkaisija yhteen, kunnes se sulkeutuu.
- 3 narua: Aseta irtonainen naru katkaisijan toisen puoliskon aukkoon ja paina osat yhteen, kunnes se sulkeutuu.
- 4 narua: Aseta yksi irtonainen naru toisen puoliskon aukkoon ja toinen toisen puoliskon aukkoon, ja paina osat yhteen, kunnes se sulkeutuu.

TUOTTEEN OMINAISUUDET

- Luonnolliset ominaisuudet, kuten oksankohdat ja puunsyyt voivat näkyä säleissä.
- Painavampi kuin muut kaihdintyytit.
- Säleet voivat vääntyä tai muotoutua kosteuden vaikutuksesta, joten emme suosittele aitoja puusälekaihtimia kosteisiin tiloihin.
- Säleet eivät sulkeudu täysin, joten valoa suodattuu aina jonkin verran läpi. Valoa voi tulla myös sivuilta ja narujen rei'istä.
- Joissain tapauksissa tarkkaa tilattua pituutta ei voida saavuttaa sälejakauman vuoksi. Lisäsäle voidaan lisätä sopivan pituuden varmistamiseksi.
- Nauhat, narut, narupidikkeet ja yläkisko on sävytetty säleiden värisiksi.

KÄYTTÖOHJEET

- Käytä yksittäistä narua kaihtimen nostamiseen ja laskemiseen – säleiden tulee olla avoimessa asennossa tätä tehdessäsi. Nosta kaihdin vetämällä narua alaspäin haluttuun korkeuteen. Laske kaihdin vetämällä narua kaihtimen etupuolelle vapauttaaksesi lukon ja anna narun liukua sormien läpi.
- Käytä kahta kallistusnarua säleiden säätämiseen haluttuun asentoon.
- Kaihdin toimitetaan turvalaitteiden kanssa. Varmista, että ne on asennettu oikein kuristumis- ja vahinkoriskien välttämiseksi.